




i-Timer Plus
29 86 00 Zeitschaltuhr mit Astro-, Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion, Anschlussmöglichkeit für Lichtsensor i-Light Sensor

i-Light Sensor
29 86 15 Lichtsensor mit 2 m Zuleitung

Produktnutzen


- Zustandskontrolle mittels übersichtlichem Display
- Einfache Einstellung durch Vorprogrammierung und textuelle Bedienung
- Automatisches Auf- und Zufahren bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang
- Sicherheit durch Urlaubsfunktion
- Schutz des Inventars durch Sonnenschutzfunktion
- Ständige Kontrolle durch jederzeit ausführbare manuelle Steuerung
- Angenehme Beschattung oder Lüftung durch frei wählbare Zwischenpositionen
- Keine Neuprogrammierung bei Stromausfall
- Einfaches An- und Abschalten der Automatikbefehle per Schiebeschalter

Technische Daten

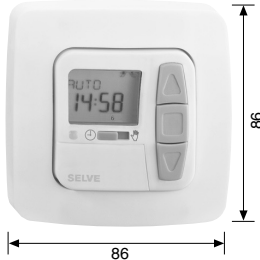

Betriebsspannung:	230V AC / 50 - 60 Hz
Batterie:	1 x CR 2032
Schutzart:	IP20
Umgebungsbedingungen:	trockener Raum
Zul. Umgebungstemperatur:	0°C bis +55°C
Montage:	UP-Dose Ø 60mm x 40mm
Frequenz (MHz):	leitungsgebunden

Funktionsbeschreibung

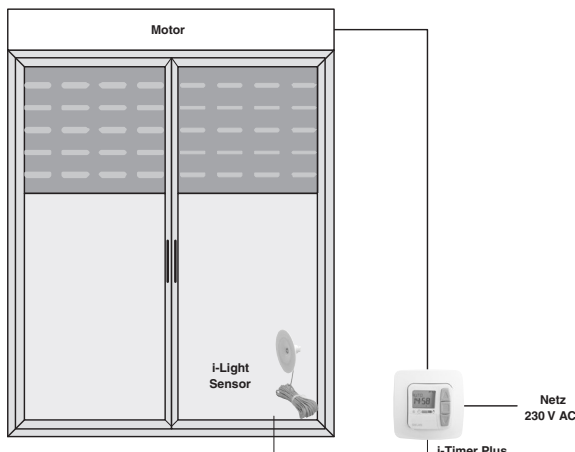

Produktfunktionen

Astro Programm

Die Rollläden fahren täglich morgens mit dem Sonnenaufgang auf und abends mit dem Sonnenuntergang zu, jedoch nicht vor den eingestellten Sperrzeiten.

Astro Abend Programm

Die Rollläden fahren täglich morgens zu einer festgelegten Schaltzeit auf und abends mit dem Sonnenuntergang zu.

Individualprogramm

Das Individualprogramm steuert die Rollläden nach frei programmierbaren Schaltzeiten.

Zusätzliche Schaltzeit

Zusätzliche frei programmierbare Auf- und Abfahrzeit, z.B. Nachmittags.

Urlaubsfunktion

Die eingestellten automatischen Fahrzeiten variieren nach Zufall um maximal 30 Minuten.

Sonnenschutzfunktion

Die Sonnenschutzfunktion fährt die Rollläden bis zur eingestellten Zwischenposition oder bis zum Helligkeitssensor, wenn der eingestellte Helligkeitwert für mindestens 3 Minuten überschritten wird.

Dämmerungsfunktion

Die Rollläden schließen automatisch, wenn der eingestellte Helligkeitwert für die Dämmerung unterschritten wird.

Zwischenposition und Lüftung/Wendung

Die Funktionen „Zwischenposition“ und „Lüftung/Wendung“ ermöglichen es, die Behänge in eine Position zwischen den beiden Endlagen zu fahren. Die Rollläden fahren auf Wunsch zu den festgelegten Schaltzeiten in die programmierte Position. Bei Doppeltastendruck auf die „Ab“-Taste wird die Position „Zwischenposition“ angefahren. Bei Doppeltastendruck auf die „Auf“-Taste wird die Position „Lüftung/Wendung“ angefahren.

Automatische Sommer/Winterzeitumstellung

Die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Ein manuelles Umstellen der Uhr entfällt.

Automatik/Handbetrieb Umstellung

Mit dem Schiebeschalter „Auto/Hand“ lassen sich die automatischen Fahrbefehle an- und abschalten.

Manuelle Bedienung

Die manuelle Bedienung des Gerätes erfolgt durch die Tasten „Auf“, „Stop“, „Ab“. Mit der „Stop“-Taste läßt sich die Fahrt jederzeit stoppen.